

vinylplanken & - tegels.

Zenn CLCF 30

Klasse 23/32 : de **Zenn Click Comfort 30** collectie is ontworpen voor :
- Intensief residentieel gebruik: slaapkamers, woonkamers, keukens, hallen, ...
- Algemeen commercieel gebruik: klaslokalen, hotels, kleine kantoren, winkels, ...

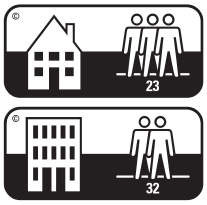


BerryAlloc LVT Click 2G collecties kunnen ook in badkamers zonder afvoer in de (onder)vloer worden geplaatst, maar zijn niet geschikt voor sauna's, veranda's of buitengebruik.

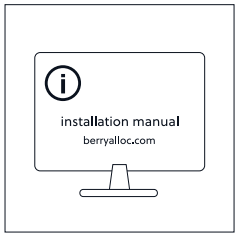

Voor een snelle installatie en een perfect resultaat dat voldoet aan de garantievoorwaarden, adviseren wij om deze installatiegids zorgvuldig te volgen. Raadpleeg ook de lokale regels die per land kunnen verschillen.

1. Voorbereiden van de installatie


Bewaar en vervoer de dozen op een vlakke ondergrond in mooie stapels (bewaar de dozen nooit rechtop). Bewaar het product tijdens de acclimatisatie in de doos, maximaal 5 hoog gestapeld. Bewaar de dozen binnen bij een temperatuur die dicht bij die van het beoogde gebruik ligt (18-25°C). Laat de dozen niet op zeer koude, zeer warme of vochtige plaatsen staan. Het is belangrijk om de dozen minimaal 24 uur gesloten te bewaren of ten minste totdat ze op kamertemperatuur (18-25°C) zijn gekomen vooraleer ze worden geïnstalleerd. Deze temperatuur moet tijdens de installatie en gedurende minstens 24 uur na de installatie worden gehandhaafd. Temperatuurschommelingen tijdens de plaatsing maken het installatieproces moeilijker.

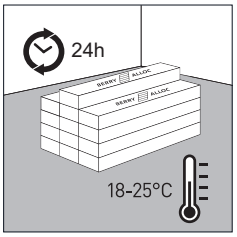

We raden ten zeerste aan om een etiket van op het uiteinde van een van de dozen samen met de kassabon te bewaren, omdat dit informatie geeft over de productiedatum en het decor. Zorg er bovendien voor dat voor elke afzonderlijke ruimte of zone slechts één productiebatch wordt gebruikt.

Een vloer wordt beschouwd als een interieurproduct en moet als dusdanig worden behandeld, zowel tijdens als na de installatie. Om schade te voorkomen moet de installatie van de vloer een van de laatste handelingen zijn die op de bouwplaats wordt uitgevoerd, en er moet worden nagegaan dat de ventilatie in het gebouw in werking is. Zorg ervoor dat de vloer wordt afgedekt als er na de installatie toch nog andere noodzakelijke werkzaamheden plaatsvinden.

Gereedschappen en benodigdheden

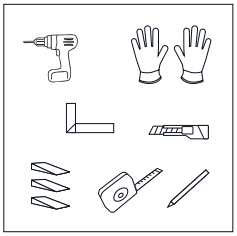

BerryAlloc LVT Click 2G vereist geen speciaal gereedschap voor de installatie, maar we raden volgende items beschikbaar te hebben :

- Snijmes/afbreekmes (een gepaste zaag of guillotine als alternatief kan sneller werken toelaten)
- Meter en potlood
- Winkelhaak, zweihaak
- Afstandsblokjes


Gebruik voor uw veiligheid handschoenen bij het snijden van de planken/tegels.


T-profielen zijn niet vereist tenzij bij volgende situaties :


- Wanneer de lengte of breedte van de vloer de aanbevolen afmetingen overschrijdt.
  - Kamertemperatuur: 5-25°C: 30 x 30 m
  - Kamertemperatuur: 5-40°C: 15 x 15 m
- Wanneer er een constructievoeg in het gebouw aanwezig is.
- Wanneer er meerdere vloerverwarmingscircuits zijn of wanneer er meerdere vloerverwarmingscircuits zijn die afzonderlijk kunnen worden gebruikt.


N.B. : Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen door gordijnen en jaloezieën te gebruiken.

Voor grotere oppervlakken moet een uitbreidingsprofiel worden gebruikt.

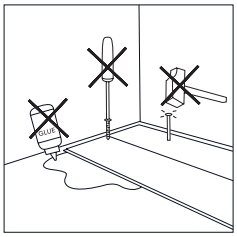

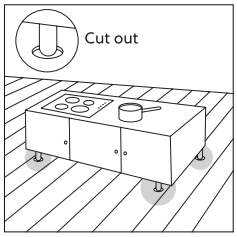

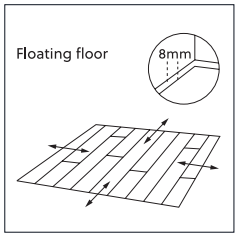

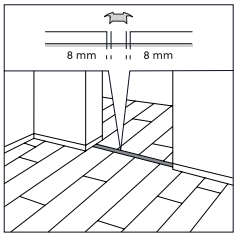

BerryAlloc LVT Click 2G is een zwevende vloer en moet dus vrij kunnen bewegen :

- De planken mogen niet aan de ondergrond worden geschroefd of gelijmd;
- Vaste installaties zoals keukenkasten of ingebouwde kasten mogen niet op een zwevende vloer worden geplaatst. Het gewicht van het object (eenmaal aan de muur bevestigd) mag uitsluitend op de ondervloer rusten.
- Laat een uitzettingsvoeg van 8 mm vrij langs muren en andere vaste structuren (deurlijsten, deurstoppers, inbouwkasten, buizen,...) , zodat de vloer vrij kan uitzetten en krimpen.


Tip : Scheid de badkamer van de andere ruimten met een expansieprofiel. T-profielen in deuropeningen zijn aanbevolen bij grote temperatuurverschillen (meer dan 10°C) tussen 2 aangrenzende ruimten.


BerryAlloc LVT Click 2G moet dus rond vaste structuren kunnen bewegen om openingen in het kliksysteem te voorkomen. Dit kan op twee manieren worden bereikt :


- Installeer eerst de vaste structuren en vervolgens BerryAlloc LVT Click 2G rond de objecten.
- Installeer eerst BerryAlloc LVT Click 2G en vervolgens de vaste structuren. Markeer op de vloer waar de objecten zullen worden geplaatst en maak gaten voor de vaste structuren of meubelpoten. Als alternatief kan een uitzettingsvoeg worden gecreëerd rond de omtrek van de structuur/het object door het gebied eronder door te zagen.


2. De ondergrond voorbereiden

BerryAlloc LVT Click 2G kan worden geïnstalleerd op de meeste harde, niet-kleverige en niet-poreuze ondervloeren (zoals spaanplaat, gipsplaat of beton/zandcement/ dekvloer/chape, ...).

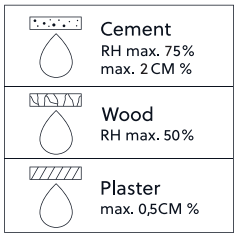

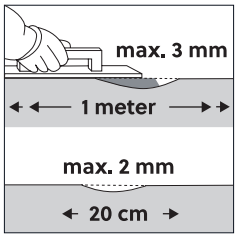

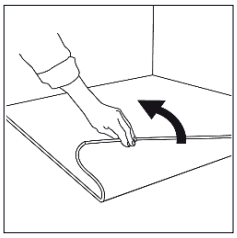

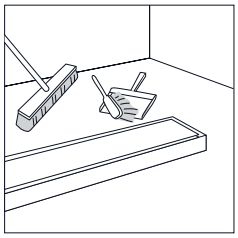

De ondervloer moet volledig droog zijn wanneer de vloer wordt geplaatst :

- Hout en op hout gebaseerd materiaal, max. 50% relatieve vochtigheid
- Beton en zandcement/dekvloer/chape, max. 75% relatieve vochtigheid of 2,0 CM (1,8 CM % bij vloerverwarming)
- Gips en vloer op gipsbasis, max. 0,5 CM % (0,3 CM % bij vloerverwarming)

Indien er specifieke nationale richtlijnen zijn moeten deze worden gevolgd.

Een zorgvuldige voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor een goed resultaat. Oneffenheden of ruwheid in de ondervloer kunnen doorwerken in de nieuwe vloer, wat kan resulteren in een lelijk oppervlak en overmatige slijtage op hoge punten of indeukingen op lagere punten. De ondervloer moet in ieder geval schoon, egaal, droog, stabiel en vrij van scheuren zijn. Verwijder alle sporen van gips, verf, lijm, olie, vet, vuil (inclusief spijkers) enz. en stofzuig de vloer.


Verwijder alle zachte vloerbedekkingen (zoals tapijt, naaldvilt, cushion vinyl, linoleum, kurk, enz.). De planken of tegels kunnen worden geplaatst op beton, dekvloer, tegels, hout en de meeste bestaande harde vloerbedekkingen. Als het vochtgehalte hoger is dan de opgegeven waarden, moeten maatregelen worden genomen om deze waarden vóór de installatie te bereiken en moet een vochtbarrière worden aangebracht. Overmatig vocht kan leiden tot schimmel- of zwamgroei. Zorg ervoor dat niveauverschillen in de vloer niet groter zijn dan 3 mm over 1 meter en 2 mm over een lengte van 20 cm. Als deze limieten worden overschreden, moet de ondervloer worden geëgaliseerd met een geschikt vulmiddel of egalisatiemiddel en moet worden gecontroleerd of een afdichtmiddel nodig is.

Specifieke voorbereiding afhankelijk van het type ondervloer

- Beton/dekvloer/zandcement/chape : Laat nieuw beton voldoende drogen. Noteer en bewaar altijd de resultaten van de vochtigheidsmetingen.
- Tegels : Controleer de ondervloer op vochtproblemen. De voegen van de nieuwe vloerbedekking mogen nooit uitgelijnd komen te liggen met de onderliggende tegelvoegen. Het is niet nodig om de voegen van een ondervloer van keramische tegels te vullen indien deze niet breder zijn dan 5 mm. Houd er rekening mee dat sommige keramische tegels opstaande randen/hoeken kunnen hebben, terwijl de rest van de tegel vlak kan zijn. Die uitstekende delen kunnen zichtbaar worden doorheen de nieuwe vloerbekleding.
- Hout : Controleer de vloer op eventuele insectenplagen. Zorg ervoor dat de ondervloer egaal is en schroef losse delen stevig vast. Houten ondervloeren moeten altijd toegang hebben tot lucht en moeten aan de randen worden geventileerd. Als er vocht in de houten ondervloer aanwezig is of als er geen goede vochtbarrière onder de houten ondervloer is, moet deze ondervloer eerst worden verwijderd.
- Verhoogde vloer : BerryAlloc LVT Click 2G kan niet op een verhoogde vloer worden geïnstalleerd.

Als u twijfelt over de kwaliteit of geschiktheid van uw ondervloer voor de installatie van de planken/tegels, neem dan contact op met uw dealer, die u graag verder helpt.

3. Vloerverwarming/-koeling

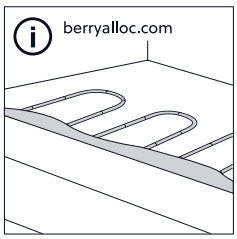


De planken/tegels zijn geschikt voor gebruik op vloerverwarming, op voorwaarde dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan 27 °C. Voor elektrische vloerverwarming raden we aan om geen hogere vermogens dan 90 W/m² te gebruiken.


De planken/tegels kunnen ook worden geïnstalleerd op vloerkoelsystemen.
Echter, de aanvoertemperatuur van het koelwater mag niet worden verlaagd tot onder het dauwpunt. Als de temperatuur onder dit dauwpunt komt, kan condensatie schade aan de vloer veroorzaken. Thermostaten in de kamer mogen nooit worden ingesteld op een temperatuur die meer dan 5°C lager is dan de kamertemperatuur.

Voor meer gedetailleerde instructies over vloerverwarming, inclusief elektrische en watergedragen systemen, kan de handleiding voor vloerverwarming op onze website worden geraadpleegd.

4. Onderlagen


Aangezien BerryAlloc LVT Click 2G-producten worden geleverd met een geïntegreerde onderlaag, is geen extra onderlaag toegestaan, met uitzondering van de vochtbarrière.

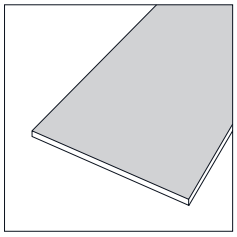

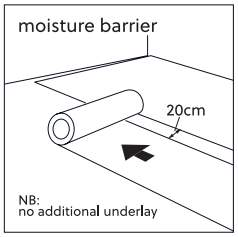


vinylplanken & - tegels.

5. Starten van de plaatsing

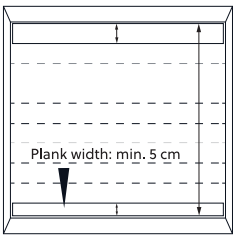


Richting van de planken/tegels : de vloer zal er het best uitzien als deze parallel aan het invallende licht wordt geïnstalleerd (korte zijde naar het licht gericht).


Meet de lengte van de kamer vanaf het punt waar de installatie zal beginnen tot aan de muur waar deze zal eindigen. Deel deze meting door de breedte van een plank/tegel. Het doel is om nooit te eindigen met een plank/tegel die minder dan 5 cm breed is. Als dat het geval is, pas dan de breedte van de eerste rij aan (zaag de plank/tegel zo dat de installatie niet begint met een plank/tegel van volledige breedte, maar deze moet wel meer dan 5 cm breed zijn).

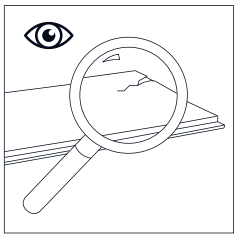



Controleer alle planken/tegels op zichtbare defecten in optimale lichtomstandigheden, zowel voor als tijdens de installatie. Planken/ tegels met defecten mogen niet worden gebruikt. Een met defecten geplaatste plank/ tegel wordt als geaccepteerd beschouwd en zal niet worden aanvaard als reden van een klacht nadat de installatie is voltooid. Controleer tijdens de installatie ook het kliksysteem en verwijder eventueel vuil dat een correcte montage van de planken/tegels kan verhinderen.

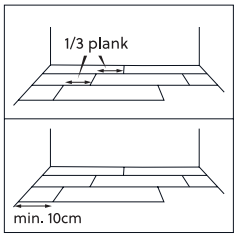


Voor het meest natuurlijke vloerpatroon moeten de designs van de planken/tegels over de vloer verspreid worden. De kopse naden moeten bij het plaatsen min. 1/3 van een plank/tegel verspringen. De eerste en de laatste plank/tegel in elke rij moeten minimaal 10 cm lang zijn.

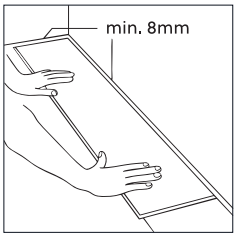


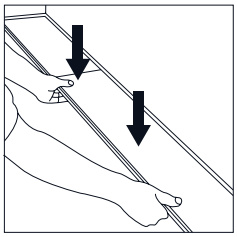

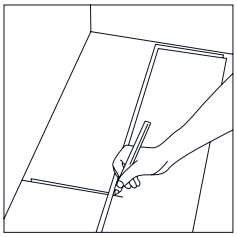


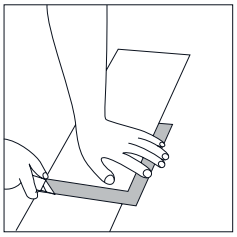

Start de eerste rij in de linkerbovenhoek, plaats de plank/tegel met het kliksysteem naar de kamer gericht en installeer verder naar rechts. Zorg voor een strakke verbinding aan de korte zijde van de planken/tegels. Ga op dezelfde manier door met de volgende planken/tegels in dezelfde rij. Laat 8 mm ruimte tussen de korte zijdes van de planken en de muren (gebruik afstandhouders). De 8mm ruimte tussen de lange zijde en de muur kan worden aangepast nadat er 2-3 rijen zijn geplaatst (zie toelichting verderop).

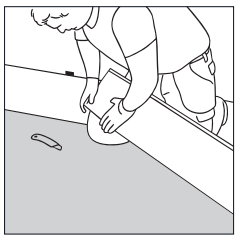



De rij beëindigen : Plaats de laatste plank/tegel met de bovenzijde naar beneden gericht (kliksysteem naar de kamer gericht), met de korte zijde op 8 mm van de muur. Markeer de plaats waar de plank/tegel moet worden ingekort. Plaats de plank/tegel met de bovenzijde naar boven gericht en snij op maat met een snijmes en winkelhaak. Snij hierbij met het mes een inkeping in het oppervlak en breek de plank/tegel vervolgens langs de inkeping. Draai het afgesneden stuk om en verbind het met de korte zijde van de vorige plank/tegel.

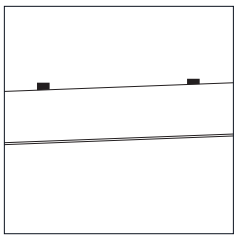



6. Een snelle en eenvoudige installatie

Gepatenteerd door Välinge®, het 2G kliksysteem is uiterst eenvoudig en snel, waardoor planken/tegels zonder speciaal gereedschap kunnen worden geïnstalleerd

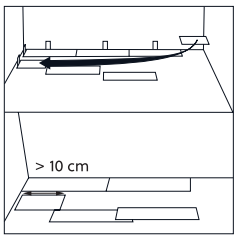


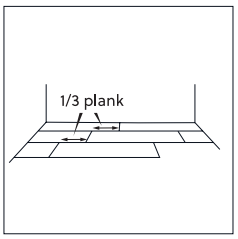

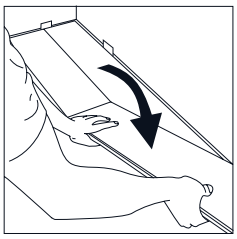

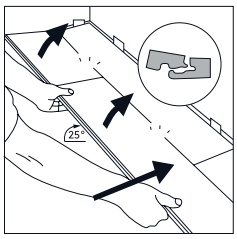


Plaats het resterende deel van de laatste plank/tegel uit de eerste rij als eerste plank/tegel in de tweede rij. De minimale afstand tussen de korte zijdes van planken/tegels in parallelle rijen moet minstens 1/3 van de lengte van de plank/tegel zijn. Plaats de plank/tegel onder een hoek tegen de plank/tegel in de vorige rij, druk naar voren en vouw tegelijkertijd naar beneden. Laat de plank/tegel in een licht opstaande positie staan zodat de planken/tegels in elkaar beginnen te klikken. Om dit nog eenvoudiger te maken, kan als steun een wig met de geschikte hoek onder de plank/tegel bij de korte zijde worden geplaatst.

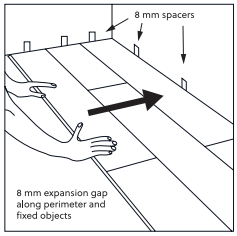

Plaats de korte zijde van de volgende plank/tegel in een hoek tegen de zonet geïnstalleerde plank/tegel en kantel deze helemaal naar beneden. Til de rij op en schuif de plank/tegel tegen de rij vooraan, zodat deze op één lijn ligt met de eerste plank/tegel. Leg deze neer zoals bij de eerste plank/tegel wanneer de vloerplanken stevig in elkaar zitten. De eerste/vorige plank/tegel kan nu volledig worden neergekanteld naar een horizontale positie en, als er een wig is gebruikt, kan deze worden verplaatst naar de volgende voeg aan de korte zijde.


Om de laatste rij te leggen, plaats een plank/tegel precies bovenop de voorlaatste rij. Plaats een andere plank/tegel ondersteboven tegen de muur en markeer de plank/tegel eronder, waarbij een uitzettingsvoeg van 8-10 mm wordt toegevoegd. Snij de gemarkeerde plank/tegel op maat en plaats deze op zijn plaats. Deze methode moet voor elke plank/tegel worden herhaald totdat de laatste rij voltooid is.

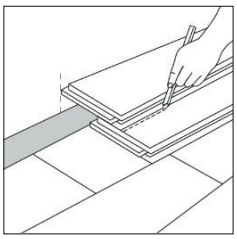

Aangezien BerryAlloc LVT Click 2G volgens de zwevende methode wordt geïnstalleerd, kan de vloer onmiddellijk na de installatie worden gebruikt.


Buizen/zuilen

Boor een gat in de plank/tegel waarbij de diameter van het gat 8 mm groter is dan de diameter van de buis. Zaag voor vaste installaties of objecten het benodigde stuk uit onder een hoek van 45°. Lijm het uitgezaagde stuk op zijn plaats en bedek het met een rozet.

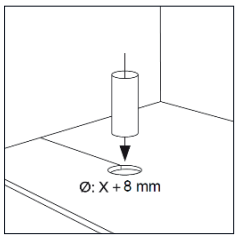


Deurlijsten


Er wordt aangeraden om de deurlijsten aan te passen zodat de vloer onder de lijsten kan worden geplaatst (zo kan deze vrij bewegen en toch mooi weggewerkt worden). Gebruik tijdens het zagen van de deurlijsten een stuk plank/tegel als steun om de deurlijsten op de juiste hoogte te brengen (zie illustratie).

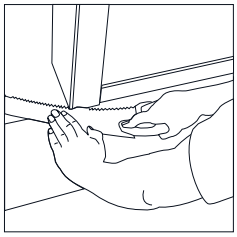


Trapleuningen, drempels en andere vaste/geschroefde objecten

Vooraleer een trapleuning of ander geschroefd object wordt vastgemaakt op de ondervloer (zie afbeeldingen) wordt aangeraden om eerst een houten plank te plaatsen (iets dikker dan de dikte van de vloer). Op die manier wordt gezorgd voor de nodige bewegingsvrijheid en een goede overlapping met de vloer.

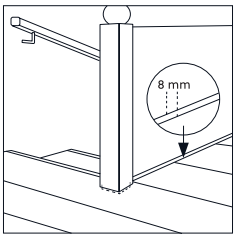

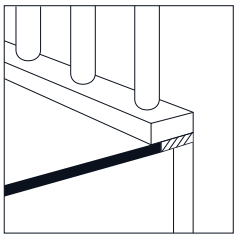

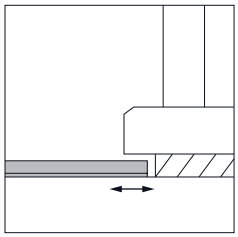

N.B. : Vul uitzetvoegen nooit volledig op met elastische afdichting.

vinylplanken & - tegels.

7. Een perfecte afwerking

BerryAlloc biedt een breed gamma accessoires aan met een tijdloos ontwerp voor de 'finishing touch' :

- Bijpassende plinten van 60 mm en bevestigingsclips
- Bijpassende T-profielen en trapneuzen
- Aluminium overgangsprofielen en T-profielen


Daarnaast zijn er ook witte, overschilderbare plinten die ongeverfd geplaatst kunnen worden, of achteraf meegeschilderd in de kleur van de muur.

Hou er bij het installeren van accessoires altijd rekening mee dat de vloer vrij moet kunnen bewegen. Dit betekent :

- Na het plaatsen van een plint of profiel mag deze niet met afdichtingsmiddel aan de vloer worden bevestigd, omdat deze het vrij bewegen van de vloer zou verhinderen, of door de beweging van de vloer kunnen er mogelijks scheurtjes in het afdichtingsmiddel ontstaan waardoor het ineffectief en onesthetisch wordt.
- Voegen aan vaste bouwelementen (deurlijsten, verwarmingsbuizen, enz.) mogen nooit volledig worden afgedicht met vulmiddel.
- Profielen, deurstijlen en dergelijke mogen niet door de planken heen in de ondervloer worden geschroefd.


T-profiel (inclusief basisprofiel)

Bevestig het basisprofiel op de ondervloer en laat 8 mm ruimte tot de vloer(en). Klik het T-profiel op zijn plaats na het plaatsen van de vloer. De planken van de vloer moet vrij kunnen bewegen.

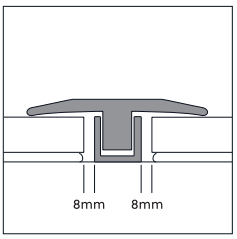


Plinten


Gebruik BerryAlloc Clips bij het plaatsen van de bijpassende plinten, zodat deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd indien nodig. De clips moeten om de 50 cm worden geplaatst. Tip voor het zagen in hoeken : Ondersteun de plint met clips aan de achterkant bij het zagen, om de juiste hoek te maken. De plinten kunnen ook gelijmd of gespijkerd worden (met een spijkerpistool). Let erop dat de plinten niet op de vloer verlijmd of vastgekit worden.

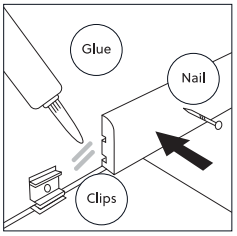



N.B. : Bewaar een paar planken/tegels voor eventuele toekomstige herstellingen.

8. Zorg en onderhoud

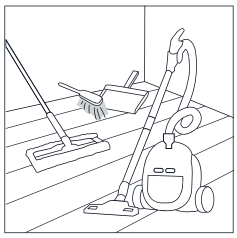

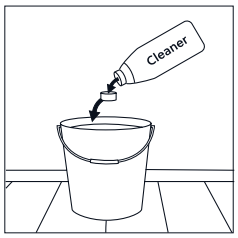

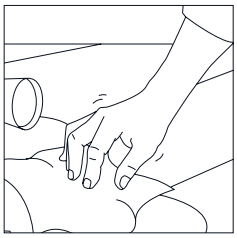

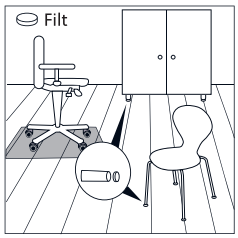

Na installatie is het noodzakelijk om de kamertemperatuur tussen 18 en 25°C te houden en de relatieve luchtvochtigheid onder de 75% (optimaal niveau 40-50%).

BerryAlloc LVT Click 2G vloeren zijn verbazingwekkend gemakkelijk schoon te maken :

- **Eerste reiniging** : Verwijder eerst al het vuil en stof van de vloer met een borstel of stofzuiger. Reinig vervolgens met water en een geschikt neutraal reinigingsmiddel, minstens twee keer en totdat het water schoon blijft.
- **Regelmatige reiniging** : Stofzuig of gebruik een natte dweil. Gebruik indien nodig een oplossing van een mild reinigingsmiddel in water, of een huishoudemulsie voor het reinigen van vloeren. Maak de vloer niet te nat en laat geen plassen water op de vloer achter. Spoel grondig totdat het water schoon blijft en neem het resterende water op.

Wij raden sterk aan het reinigingsmiddel BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner (63000772) en de BerryAlloc Vinyl Planks PU Protect (63000773) te gebruiken. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld om onze BerryAlloc LVT-vloeren te reinigen en te beschermen en laten geen sporen na.



N.B. : Andere reinigingsproducten kunnen stoffen bevatten die bepaalde vloeroppervlakken kunnen beschadigen. Dankzij de coating van de toplaag is een specifieke behandeling na installatie niet nodig. BerryAlloc LVT mag niet worden gepolijst of behandeld met producten die was of olie bevatten.

Om je vloer in optimale staat te houden, plaats bij alle ingangen deurmatten zonder rubberen onderkant. Zo voorkom je schade aan je vloer door schurende deeltjes zoals vuil of steentjes die via de schoenen op je vloer terechtkomen. Gebruik geen matten met een rubberen onderkant, omdat langdurig contact met rubber permanente verkleuring kan veroorzaken. Leg nooit deurmatten op een natte vloer.

Rust kantoorstoelen, meubelen, fitnesstoestellen enz. uit met zachte, niet-rubberen wieltjes, om blijvende schade aan je vloer te voorkomen. Gebruik een geschikte bureaustoelmat.

Gebruik viltjes of beschermende voetjes voor zaken die rubber bevatten, zoals stoelpoten, meubelpoten, fitnesstoestellen enz. Gebruik specifieke bescherming onder zware/scherpe meubelen om afdrukken te voorkomen.

Lees voor meer informatie onze onderhoudsinstructies.

9. Garantie

Door de bovenstaande instructies op te volgen, wordt de levensduur van de LVT vloer verlengd en de geldigheid van de garantie verzekerd.

Raadpleeg onze garantievoorwaarden of het garantiebeleid voor meer informatie.

Juridische informatie
Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie. Voor het beste resultaat en om de geldigheid van de garantie te garanderen, moeten deze instructies nauwgezet worden opgevolgd. Dit document vervangt alle voorgaande versies en is geldig tot nader order. Deze informatie is een weergave van de technische knowhow op het moment dat dit document werd opgesteld/gepubliceerd en kan te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of vervangen. Raadpleeg regelmatig onze website voor updates: www.berryalloc.com

10. Installatievideo's